

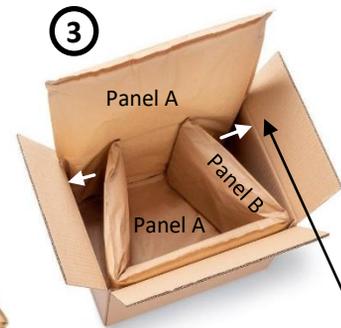


# RENATURE® Thermo

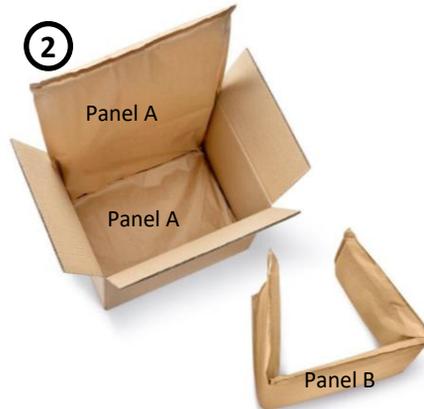

## Aufbauanleitung

### Montage-Schema

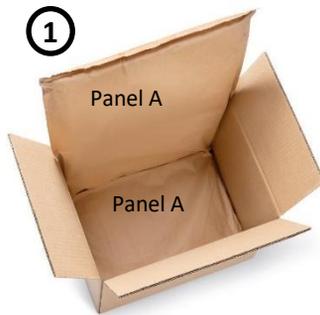

Eine Überdimensionierung ist erwünscht, um Wärmebrücken zu vermeiden. Leichten Druck ausüben!

